


Serbatoio dell'agente riducente: vista d'insieme dei componenti

- 1 - Fascio di cavi
- 2 - 5 Nm
- 3 - Pompa dell'agente riducente - V437-

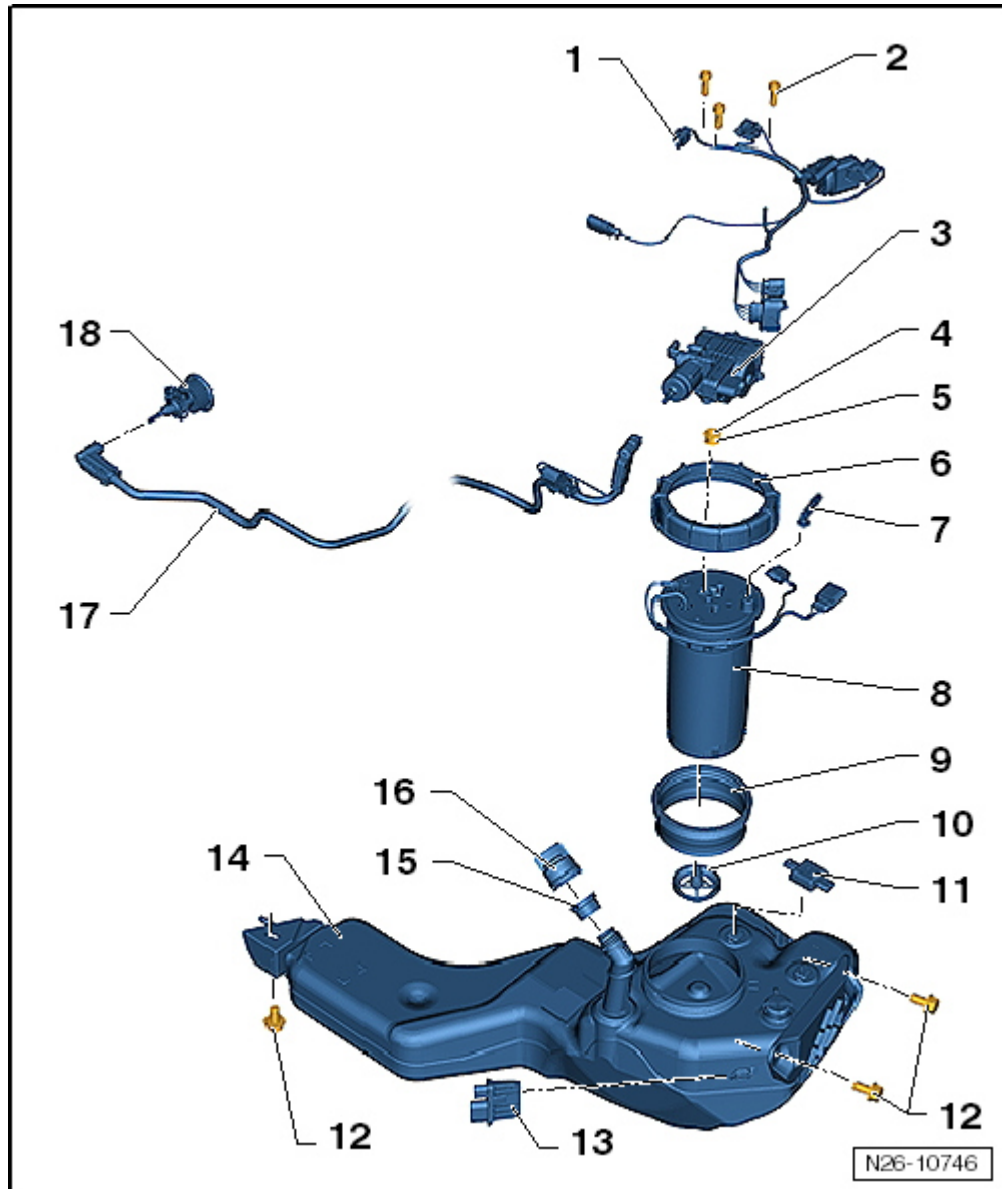

- Con riscaldamento della pompa dell'agente riducente -Z103-
- Con sensore di pressione del sistema di dosaggio dell'agente riducente -G686-
- Con valvola di inversione per l'agente riducente -N473-

4 - Anello di tenuta



Importante!

Ci sono diversi tipi di pompa dell'agente riducente. L'anello di tenuta non va montato per tutte le versioni, ma solo in alcune. Attenersi alle avvertenze riportate nel → [Catalogo elettronico dei ricambi!](#)

- Da sostituire

5 - Guarnizione

- Da sostituire

6 - Anello di chiusura, 80 Nm

- ❑ Lo stacco ed il riattacco sono da effettuarsi con la chiave - T50014-

7 - Bocchettone di sfiato

8 - Elemento termico (scodellino)

- ❑ Con riscaldamento del serbatoio dell'agente riducente -Z102-
- ❑ Con sensore del livello dell'agente riducente -G697-
- ❑ Con sensore di temperatura dell'agente riducente -G685-

9 - Guarnizione

- ❑ Da sostituire se danneggiata

10 - Filtro

11 - Unità di analisi del livello dell'agente riducente -G698-

12 - 25 Nm

13 - Centralina del riscaldamento dell'agente riducente -J891-

14 - Serbatoio dell'agente riducente

- ❑ Stacco e riattacco → **Capitolo**

15 - Anello di tenuta

- ❑ Da sostituire se danneggiato

16 - Tappo

- ❑ Per l'immissione
- ❑ Accessibile dal vano bagagli

17 - Condotta di alimentazione

- ❑ Per l'agente riducente
- ❑ Con riscaldamento del condotto di alimentazione dell'agente riducente -Z104-

18 - Iniettore dell'agente riducente -N474-

- ❑ Stacco e riattacco → **Capitolo**